


**TOURING international 102**

**Typ 5215 09 35**  
schwarz / black


**Typ 5215 09 47**  
Dekor Kroko / crocodile-grained brown

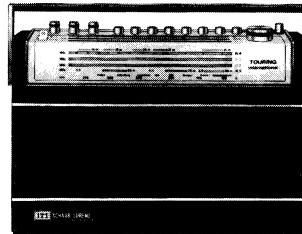

**Technische Daten — Technical Specifications**

<b>Stromversorgung Power supply</b>	a) Batteriespannung: 9 V (6 Monozellen à 1,5 V) oder 2 Normalbatterien à 4,5 V  b) Netzbetrieb (127/220 V ~) mit eingebautem Netzteil  a) Battery voltage: 9 V (6 "D" cells of 1.5 V each) or 2 standard batteries of 4.5 V each  b) Mains operation 127/220 V A.C.) with built-in power supply	<b>Transistoren Transistors</b>	5 x BF 125, 2 x BF 121, 4 x BC 252 B, BC 172 B, BC 108 B, AD 162, AD 161, AD 152
<b>Wellenbereiche Wavebands</b>	U VHF/FM 87.5 — 108 MHz 3.42 — 2.77 m K 1 SW 1 3.1 — 5.5 MHz 96.77 — 54.55 m K 2 SW 2 5.8 — 6.3 MHz 51.72 — 47.62 m (49 metre band) K 3 SW 3 14.9 — 15.9 MHz 20.14 — 18.87 m (19 metre band) K 4 SW 4 6.9 — 18.1 MHz 43.48 — 16.58 m M 1 MW 1 512 — 1070 kHz 586 — 280 m M 2 MW 2 1000 — 1630 kHz 300 — 184 m L LW 146 — 284 kHz 2055 — 1056 m	<b>Diolen Diodes</b>	2 x AA 143, 2 x AA 112, BA 111, 2 x 1 N 4148 ZE 2.2 SEL 1, ZD 12
		<b>Kreise Tuned circuits</b>	AM 7, davon 2 veränderbar durch C (2 tunable with C) FM 10, davon 2 veränderbar durch L (2 tunable with L)
		<b>Zwischenfrequenz IF</b>	AM 5 Kreise (circuits), 460 kHz FM 7 Kreise (circuits), 10.7 MHz
		<b>Ausgangsleistung Power output</b>	2 W bei Batteriebetrieb (9 V Batteriespannung) 4 W bei Netzbetrieb 2 W in battery operation (9 V operating voltage) 4 W in mains operation
		<b>Lautsprecher Loudspeakers</b>	1 perm. dyn. 13 x 18 cm (1 p.m. dynamic, 13 x 18 cm) 1 perm. dyn. 5.7 cm Ø (1 p.m. dynamic, 5.7 cm diam.)
		<b>Gehäusemaße Cabinet dimensions</b>	Breite: 33.5 cm Höhe: 22 cm Tiefe: 7.7 cm Width: 33.5 cm Height: 22 cm Depth: 7.7 cm
		<b>Gewicht Weight</b>	3.5 kg mit Batterien (Monozellen) including batteries ("D" cells)

**Antriebsschema — Drive Cord Stringing**

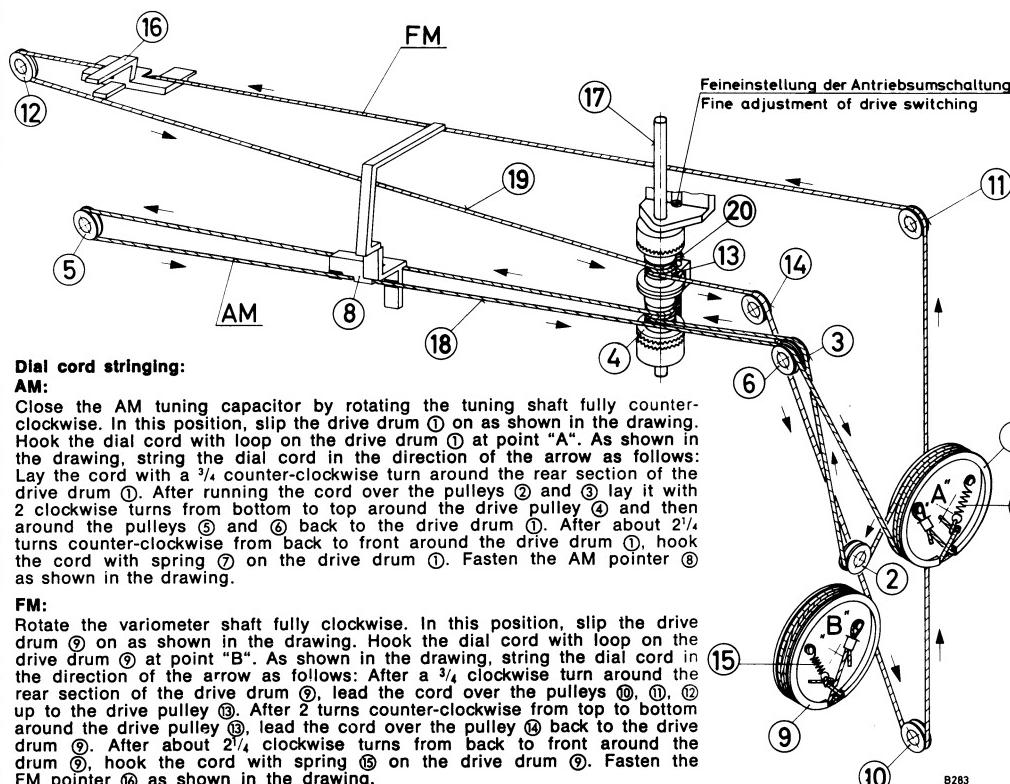

**Dial cord stringing:**

**AM:**

Close the AM tuning capacitor by rotating the tuning shaft fully counter-clockwise. In this position, slip the drive drum ① on as shown in the drawing. Hook the dial cord with loop on the drive drum ① at point "A". As shown in the drawing, string the dial cord in the direction of the arrow as follows: Lay the cord with a  $\frac{3}{4}$  counter-clockwise turn around the rear section of the drive drum ①. After running the cord over the pulleys ② and ③ lay it with 2 clockwise turns from bottom to top around the drive pulley ④ and then around the pulleys ⑤ and ⑥ back to the drive drum ①. After about  $\frac{2}{4}$  turns counter-clockwise from back to front around the drive drum ①, hook the cord with spring ⑦ on the drive drum ①. Fasten the AM pointer ⑧ as shown in the drawing.

**FM:**

Rotate the variometer shaft fully clockwise. In this position, slip the drive drum ⑨ on as shown in the drawing. Hook the dial cord with loop on the drive drum ⑨ at point "B". As shown in the drawing, string the dial cord in the direction of the arrow as follows: After a  $\frac{3}{4}$  clockwise turn around the rear section of the drive drum ⑩, lead the cord over the pulleys ⑪, ⑫ up to the drive pulley ⑬. After 2 turns counter-clockwise from top to bottom around the drive pulley ⑬, lead the cord over the pulley ⑭ back to the drive drum ⑨. After about  $\frac{2}{4}$  clockwise turns from back to front around the drum ⑨, hook the cord with spring ⑮ on the drive drum ⑨. Fasten the FM pointer ⑯ as shown in the drawing.

**Auflegen der Skalenseile:**

**AM:**

AM-Drehko schließen durch Linksdrehen der Drehko-Welle bis Anschlag. In dieser Stellung Seilrad ① wie gezeichnet aufstecken. Das Seil mit Schlaufe im Seilrad ① bei "A" einhängen. Wie Zeichnung zeigt, das Skalenseil in Pfeilrichtung folgendermaßen verlegen:  $\frac{3}{4}$  Linksdrehung im Seilrad ① hinten. Über Seilläufen ② und ③ und 2 Rechtswindungen von unten nach oben um Antriebsrolle ④ legen, weiter über Seilläufen ⑤ und ⑥ zum Seilrad ① zurückführen. Nach ca.  $\frac{2}{4}$  Linkswindungen im Seilrad ① von hinten nach vorn das Seil mit Feder ⑦ im Seilrad ① einhängen. AM-Zeiger ⑧ wie gezeichnet befestigen.

**FM:**

Variometerachse nach rechts bis zum Anschlag drehen. In dieser Stellung Seilrad ⑨ wie gezeichnet aufstecken. Das Seil mit Schlaufe im Seilrad ⑨ bei "B" einhängen. Wie die Zeichnung zeigt, das Skalenseil in Pfeilrichtung nun folgendermaßen verlegen: Nach  $\frac{3}{4}$  Rechtswindung im Seilrad ⑨ hinten das Seil über Seilläufen ⑩, ⑪, ⑫ zur Antriebsrolle ⑬ führen. Nach 2 Linkswindungen von oben nach unten Seil über Seilläufen ⑭ zum Seilrad ⑨ zurückführen. Nach ca.  $\frac{2}{4}$  Rechtswindungen von hinten nach vorn das Seil mit Feder ⑮ im Seilrad ⑨ einhängen. FM-Zeiger ⑯ wie gezeichnet befestigen.

**Ersatzteile für Antrieb und Antriebsumschaltung — Replacement parts for drive and drive change-over**

Benennung	Bestell-Nr. Part No.	Description
① und ⑨ = Seilrad für AM und UKW	7552 07 03	① and ⑨ = Drive wheel for FM and AM tuning
⑩, ⑪, ⑫, ⑬, ⑭ = Seilrolle	7551 04 05	⑩, ⑪, ⑫ = Drive cord pulley
⑫, ⑬, ⑭, ⑮, ⑯ = Seilrolle	7551 01 05	⑬, ⑭, ⑮, ⑯ = Drive cord pulley
④ und ⑯ = Antriebsrolle (AM und UKW)	7544 01 03	④ and ⑯ = Driving pulley for AM and FM
⑦ und ⑮ = Zugfeder für Skalenseil	7351 02 01	⑦ and ⑮ = Tension spring for drive cord
⑧ = Skalenzeiger für AM kpl.	6443 25 28	⑧ = Dial pointer for AM, compl.
⑯ = Skalenzeiger für UKW kpl.	6443 25 02	⑯ = Dial pointer for FM, compl.
⑰ = Antriebswelle	7573 01 41	⑰ = Driving axle, compl.
⑱ = Achse kpl. für Feineinstellung	7576 80 01	⑱ = Axle compl. for precision adjustment
Blattfeder für Bereichsumschaltung	7361 04 11	Flat spring for waveband switcher
Druckfeder für Bereichsumschaltung	7352 28 20	Pressure spring for waveband switcher
Schieber für Bereichsumschaltung	8621 09 01	Shifter for waveband switcher



# FM-Abgleichanweisung – FM Alignment Instructions

## FM-Abgleich

### Achtung!

1. Vor dem Abgleich zuerst die Batterie-Nennspannung (9 V–) und die Spannung der Stabilisierungs-Diode D 301 prüfen (2,1 V).
2. Der Gesamtstrom, ohne Eingangssignal und bei zurückgedrehter Lautstärke, beträgt bei AM ca. 50 mA und bei FM ca. 56 mA.
3. Ströme und Spannungen gemessen bei Batterie-Spannung 9 V, Instrument  $\geq 100 \text{ kOhm/Volt}$ .
4. Lautsprecher eingebaut.

## ZF-Abgleich Erforderliche Meßgeräte: 1 Wobbler mit 10,7 MHz und HF-Wobbelbereich und Eichmarke 1 Oszillograph

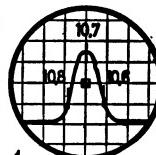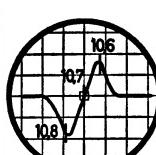Reihenfolge des Abgleichs	Be-reichs-Taste	Abgleichsfrequenz	Meßgeräteanschluß und Meßaufbau	Abgleich	Kurve
1. ZF L 604 L 318 L 317 L 316 L 315	U	10,7 MHz	Wobbler (Ausgang mit 60 Ohm abgeschlossen) an Lö. 323 und Lö. 324 (Masse) anschließen. Oszillograph mit 100 pF zur Masse und über 10 k an Lö. 606 und Masse anschließen. Verbindung zwischen Lö. 208 und Lö. 323 unterbrechen. Elko-brücke zwischen Lö. 605 und Lö. 606 ablöten (L 608/609 verstimmen).	L 604, L 318 *) L 317 *), L 316 *), L 315 *) auf max. Summenkurve	
2. L 608 L 609	U	10,7 MHz	wie unter 1., nur Oszillograph an Meßpunkt TP 3 und Masse	L 608, L 609 auf maximale und spannungssymmetrische Differenzkurve	
3. L 205	U	ca. 94 MHz	Verbindung zwischen Lö. 208 und Lö. 323 wieder herstellen. Wobbler (60 Ohm Abschluß) an Meßpunkt TP 1 und Lö. 302 (Masse) einspeisen. Brücke zwischen Lö. 303 und Schalter U 3 auftrennen. Nach diesem Abgleich Elko-brücke an Lö. 605 und Lö. 606 wieder anlöten, ebenso Brücke zwischen Lö. 303 und U 3.	L 205 *) auf maximale und spannungssymmetrische Differenzkurve	

\*) Abgleich auf das erste Maximum (vom Spulenfuß aus gesehen).

## HF-Abgleich

**Achtung!** Die Kerne der Variometerspulen L 202 und L 204 wurden im Werk mechanisch voreingestellt. Sollte jedoch trotzdem nach irgendwelchen Reparaturen ein Abgleich erforderlich sein, so ist folgende mechanische Einstellung vor dem Abgleich unbedingt zu beachten:

1. Der **Oszillatorkern (L 204)** muß am rechten Anschlag (108 MHz)  $0,7 \text{ mm} \pm 0,1$  über das Ende des Variometerkörpers herausragen.
2. Der **Zwischenkreiskern (L 202)** muß am linken Anschlag (87,3 MHz)  $1 \text{ mm} \pm 0,1$  in das Variometer hineingedreht werden (gemessen vom Ende des Variometerkörpers).

Reihenfolge des Abgleichs	Be-reichs-Taste	Skalenzeiger	Meßsender Frequenz	Modulation	Einspeisung und Vorbereitung	Abgleich	Anzeige
Oszillator	U	87,5 MHz (Kanal 1)	87,5 MHz	FM 22,5 kHz 1000 Hz	Meßsender (Ri 60 Ohm, Kabel nicht abgeschlossen) an Meßpunkt TP 1 (Lö. 202) und Lö. 203 (Masse) anschließen. Innenleiter der abgeschirmten Leitung von Lö. 202 ablöten.	C 212	Max. Output *)
Zwischenkreis	U	95,1 MHz (Kanal 27)	95,1 MHz	"	"	L 202	Max. Output *)




\*) Instrument darf nicht mit dem Chassis in Verbindung stehen.

## FM Alignment

### Notice

1. Before the alignment, check first the battery nominal voltage (9 V, DC) and the voltage of the stabilizing diode D 301 (2,1 V).
2. The total current without input signal and with volume at minimum, amounts in AM approx. 50 mA and in FM approx. 56 mA.
3. Current and voltage measurements taken with a battery voltage of 9 V, instrument  $\geq 100 \text{ Kohms/Volt}$ .
4. Loudspeaker built-in.

## IF Alignment Test equipment required: 1 sweep generator with sweep frequency 10.7 MHz and RF 1 oscilloscope

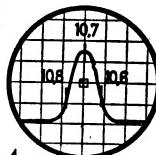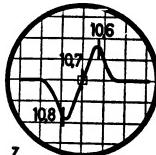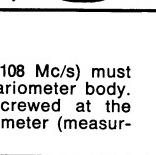Sequence of alignment	Wave-band push-button	Alignment frequency	Connections and set-up of test equipment	Adjustments	Curve
1. IF L 604 L 318 L 317 L 316 L 315	U	10.7 MHz	Connect sweep generator (output terminated with 60 ohms) to Lö. 323 and 324 (ground). Connect oscilloscope through 100 pF to ground and via 10 k to Lö. 606 and ground. Remove the connection between Lö. 208 and Lö. 323. Unsolder the link between Lö. 605 and Lö. 606 (detune L 608/609).	Adjust L 604, L 317 *) L 317 *), L 316 *), L 315 *) for max. sum curve	
2. L 608 L 609	U	10.7 MHz	As under point 1, but connect only the oscilloscope to TP 3 and ground.	Adjust L 608, L 609 for steepest symmetrical curve.	
3. L 205	U	approx. 94 MHz	Re-establish the connection between Lö. 208 and Lö. 323. Connect sweep generator (terminated with 60 ohms) to test point TP 1 and Lö. 302 (ground). Disconnect link between Lö. 303 and switch U 3. After this alignment resolder the link between Lö. 605 and Lö. 606 and also the link between Lö. 303 and switch U 3.	Adjust L 205 *) for steepest symmetrical curve.	

\*) Align for the first nearest maximum (from base of coil).

Lö. = soldering tag

## RF Alignment

**Note.** The cores of the variometer coils L 202 and L 204 have been pre-set in the factory. If, however, after any repairs an alignment is necessary, be sure to make the following mechanical adjustment before performing the alignment:


1. The **oscillator core (L 204)** at the right-hand stop (108 Mc/s) must protrude about  $0,7 \text{ mm} \pm 0,1$  from the end of the variometer body.
2. The **intermediate circuit core (L 202)** must be screwed at the left-hand stop (87,3 Mc/s)  $1 \text{ mm} \pm 0,1$  into the variometer (measured from the end of the variometer body).

Sequence of alignment	Wave-band push-button	Dial pointer at	Signal generator Frequency	Modulation	Signal generator connection and preparatory measures	Adjustment	Adjust for
Oscillator	U	87.5 MHz (Channel 1)	87.5 MHz	FM 22.5 kHz 1000 Hz	Connect signal generator (int. resis. 60 ohms, cable unterminated) to test point TP 1 (soldering tag 202) and soldering tag 203 (ground). Unsolder the inner conductor of shielded lead from soldering tag 202.	C 212	max. output *)
RF circuit	U	95.1 MHz (Channel 27)	95.1 MHz	"	"	L 202	max. output *)

\*) The instrument should not be connected to chassis.

## **Ersatzteile-Liste – Replacement Parts**

Gegenstand	Bestell-Nr. Part No.	Description	Gegenstand	Bestell-Nr. Part No.	Description
<b>1. Gehäuse und Zubehör</b>		<b>1. Cabinet and accessories</b>	<b>4. Widerstände</b>		<b>4. Resistors</b>
Batteriehalter kpl.	6135 07 31	Battery holder, complete	Potentiometer:	3112 31 54	Potentiometers:
Bodenschieber für Batterieteil	6135 10 40	Sliding base panel for battery compartment	R 101 100 kΩ Lautstärke	3112 57 21	R 101 100 kΩ volume control
Bodenschieber für Netzteil	6135 10 47	Sliding base panel for power supply unit	R 329 100 kΩ Höhen	3112 57 20	R 329 100 kΩ treble
Firmenname	6622 06 01	Schaub-Lorenz name-plate	R 334 250 kΩ Bässe		R 334 250 kΩ bass
Gehäuse-Frontplatte/schwarz	6135 34 31	Cabinet front panel/black	Trimmerwiderstände:		Trimming resistors:
Gehäuse-Frontplatte/Kroko	6135 34 35	Cabinet front panel, crocodile-grained brown	R 341 100 Ω	3111 51 05	R 341 100 Ω
Gehäuse-Rückwand/schwarz	6135 34 15	Cabinet back/black	R 343 250 kΩ	3111 51 15	R 343 250 kΩ
Gehäuse-Rückwand/Kroko	6135 34 25	Cabinet back, crocodile-grained brown	NTC-Widerstand:	3171 15 12	NTC resistors:
Knopf kpl. (Senderwahl)	6322 03 27	Station tuning knob, complete	R 342 50 Ω		R 342 50 Ω
Knopf kpl. (Bässe, Höhen, Lautstärke)	6322 08 14	Knob, complete (bass, treble, volume)	Drahtwiderstand:	3133 10 55	Wire-wound resistor:
Lichttaster, kpl.	4115 01 07	Dial light button, complete	R 803 1,8 Ω, 1 Watt		R 803 1.8 Ω, 1 watt
Skala mit Zierrahmen kpl.	6462 52 10	Dial with dial frame, compl.			
Tastenknopf, kpl.	6311 11 01	Push button, complete			
Traggriff/schwarz	6341 03 20	Carrying handle/black			
Traggriff/Kroko	6341 03 21	Carrying handle, crocodile-grained brown			
Ziergitter (Frontseite)	8626 16 02	Ornamental grille (front side)			
Ziergitter (Rückseite)	8626 15 06	Ornamental grille (back panel)			
<b>2. Halbleiter</b>		<b>2. Semi-conductors</b>	<b>5. Spulen, Filter und Drosseln</b>		<b>5. Coils, filters and chokes</b>
Transistoren:		Transistors:	Spulen:		Coils:
T 201, 202, 302, 303, 603	BF 125	T 201, 202, 302, 303, 603	L 1 Eing. (Ferritstab) L	4543 27 63	L 1 Input (ferrite rod) L
T 301	BC 172 B	T 301	L 2 Eing. (Ferritstab) M 2	4543 27 78	L 2 Input (ferrite rod) M 2
T 304, 305, 306, 604	BC 252 B	T 304, 305, 306, 604	L 3 Eing. (Ferritstab) M 1	4543 27 64	L 3 Input (ferrite rod) M 1
T 307	BC 108 B	T 307	L 201 Eingang U	4543 11 01	L 201 Input U (FM)
T 308, 309 (Paar)	AD 161, 162	T 308, 309 (pair)	L 202, 204 Variometer U	4541 04 14	L 202, 204 Variometer U (FM)
T 601, 602	BF 121	T 601, 602	L 203 Korrektur U	4543 13 32	L 203 Correction U (FM)
T 801	AD 152	T 801	L 205, 206 ZF 10,7 MHz	4552 03 08	L 205, 206 IF 10.7 MHz
Dioden:		Diodes:	L 207 HF U	4543 13 29	L 207 RF U (FM)
D 201, 603	AA 143	D 201, 603	L 304 Eingang K 1	4543 28 04	L 304 Input K 1 (SW 1)
D 202	BA 111	D 202	L 305 Eingang K 4	4543 28 57	L 305 Input K 4 (SW 4)
D 302	ZE 2	D 302	L 306 Oszillator M 1, M 2, L	4545 26 28	L 306 Oscillator M 1, M 2, L
D 304	SEL 1	D 304	L 307 Oszillator K 1	4545 26 26	L 307 Oscillator K 1 (SW 1)
D 601, 602	1 N 4148	D 601, 602	L 308 Oszillator K 4	4545 26 80	L 308 Oscillator K 4 (SW 4)
D 604, 605 (Paar)	2 x AA 112	D 604, 605 (pair)	L 322 5 kHz-Sperre kpl.	4526 01 51	L 322 5 kHz reductor, cpl.
D 802	ZD 12	D 802	Tr 301 UKW-Eingangs-übertrager		Tr 301 FM input transformer
D 801 Gleichrichter	B 30 C 400-1	D 801 Rectifier	Filter:		Filters:
			L 309/310 460 kHz	4551 80 54	L 309/310 460 kHz
			L 312/313 460 kHz	4551 80 55	L 312/313 460 kHz
			L 315 10,7 MHz	4552 81 24	L 315 10.7 MHz
			L 316 10,7 MHz	4552 81 24	L 316 10.7 MHz
			L 317 10,7 MHz	4552 81 24	L 317 10.7 MHz
			L 318 10,7 MHz	4552 81 25	L 318 10.7 MHz
			L 601/602/603 Demodulator	4551 83 50	L 601/602/603 Demodulator
			460 kHz		460 kHz
			L 604/605/606 Umwandler prim.	4552 83 50	L 604/605/606 Ratio detector
			10,7 MHz		pr. 10.7 MHz
			L 607/608/609 Umwandler sek.	4552 83 54	L 607/608/609 Ratio detector
			10,7 MHz		sec. 10.7 MHz
Eikos:		Electrolytic condensers:	Drosseln:		Chokes:
C 357	10 µF 16 V	C 357	Dr 301 Drossel	4557 01 19	Dr 301 choke
C 381	1000 µF 16 V	C 381	Dr 302 Drossel	4557 01 06	Dr 302 choke
C 382	250 µF 15 V	C 382			
C 389, 392	1 µF 70 V	C 389, 392			
C 395	1000 µF 16 V	C 395			
C 399	500 µF 10 V	C 399			
C 612	1 µF 35 V	C 612			
C 613	1,5 µF 35 V	C 613			
C 617	4,7 µF 10 V	C 617			
C 801	1000 µF 25 V	C 801			
C 802	100 µF 16 V	C 802			
C 803	22 µF 16 V	C 803			
C 901	5 µF 35 V	C 901			
<b>3. Kondensatoren</b>		<b>3. Condensers</b>	<b>6. Sonstiges</b>		<b>6. Miscellaneous</b>
C 101, 102 Drehko	3414 26 03	C 101, 102 tuning condenser	Autoantennenbuchse (Bu 102)	4143 03 25	Car-antenna socket
Trimmer:		Trimmers:	Anschlußbuchse für TA/TB	4145 22 07	Socket for pick-up/tape
C 212	3,5–13 pF	C 212	Anschlußbuchse für Ohrhörer	4144 04 80	Socket for earphone
C 309, 314, 316, 335, 344	10–40 pF	C 309, 314, 316, 335, 344	Anschlußbuchse für Antenne	4143 06 01	Socket for antenna
C 339	3–12 pF	C 339	Demodulator-Baustein kpl.)	5834 15 01*	Demodulator assy., complete*)
			Einbaustecker 3-pol. mit Umschalter (Netz)	4134 02 35	Male flush receptacle, 3 pin, with switch over (mains)
			Ferritstab, kpl. L 1, L 2, L 3	4543 90 60	Ferrite rod, complete L 1, L 2, L 3
		Electrolytic condensers:	Lautsprecher Lt 901	4311 39 05	Loudspeaker Lt 901
			LP 1318/19/105 AF	4311 14 01	Lp 1318/19/105 AF
			Lautsprecher Lt 902 TW 2200		Loudspeaker Lt 902 TW 2200
			Leiterplatten:		Printed boards:
			Demodulatorplatte kpl.	6913 26 02	Demodulator board, complete
			UKW-Platte, kpl.	6914 14 06	FM board, complete
			HF-ZF-NF-Platte, kpl.	6923 10 05	RF-IF-AF board, complete
			Netzteilplatte, kpl.	6913 42 02	Power supply board, complete
			Netzkabel	4147 01 15	Mains cable
			Netztrafo	4511 04 38	Mains transformer
			Schalter S 1 (Ein/Aus)	4116 01 05	Switch S 1 (on/off)
			Teleskopantenne	4471 30 61	Telescopic antenna
			Tastatur, (8-fach) kpl.	4112 18 03	8 push-button assy, complete
			UKW-Teil, kpl.	5831 13 19	FM tuner unit, complete
<b>Ruhestromabgleich</b>		<b>Reihenfolge des Abgleichs</b>	<b>R-Einstellung</b>	<b>Meßpunkt</b>	<b>Abgleich</b>
Erforderliche Meßgeräte: Tongenerator, Oszilloskop, Meßinstrument 100 kOhm/V		Ic Endstufe (T 309)	R 341	(Kollektorleitung auf trennen) Brücke an Lö 316	10 mA
		Symmetrierung der Ausgangsspannung	R 343	Oszilloskop an Ohrhörerbuchse, mit 4,5 Ohm/2,5 W (ohmsch) abschließen	Mit Oszilloskop auf beidseitiges Anstoßen (Klirrfaktor-Minimum)
<b>Alignment of quiescent current</b>		<b>Sequence of alignment</b>	<b>R adjustment</b>	<b>Test point</b>	<b>Alignment</b>
Test equipment required: audio oscillator, oscilloscope, measuring instrument 100 K ohm/V		Ic output stage (T 309)	R 341	(Disconnect collector lead) bridge to Lö 316	10 mA
		Symmetrization of the output voltage	R 343	Oscilloscope to earphone jack (terminate with 4.5 ohms/2.5 W – ohmic –)	Alignment with oscilloscope according to curve (distortion minimum)

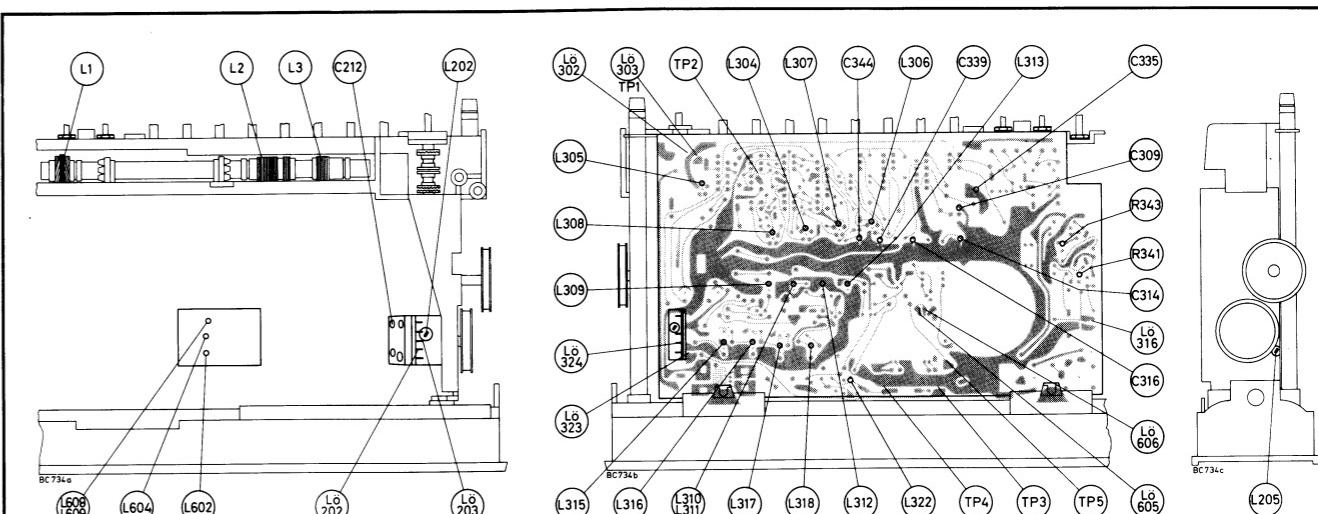

**AM-Abgleich 1)** 1. Vor dem Abgleich zuerst die Batterie-Nennspannung (9 V-) und die Spannung der Stabilisierungs-Diode D 301 prüfen (2,1 V).  
 2. Der Gesamtstrom, ohne Eingangssignal und bei zurückgedrehter Lautstärke, beträgt bei AM ca. 50 mA und bei FM ca. 56 mA.  
 3. Ströme und Spannungen gemessen bei Batterie-Spannung 9 V. Instrument = 100 kOhm/Volt. 4. Lautsprecher eingebaut.

Reihenfolge des Abgleichs	Bereichs-Taste	Skalenzeiger	Meßsender 2)		Einspeisung und Meßaufbau	L-Abgleich	Skalenzeiger	Meßsender 2)		C-Abgleich	Anzeige
			Frequenz	Modulation				Frequenz	Modulation		
ZF	M 2	1630 kHz	460 kHz	AM 30 %/ 400 Hz	Meßsender (Ri 60 Ohm) abgeschlossen an TP 2 und Masse. L 311 u. L 314 mit je 180 Ohm bedämpfen. Nach ZF-Abgleich Bedämpfung entfernen.	L 602 L 313 L 312 (4) L 310 L 309	—	—	—	—	Max. Output 3
Oszillator M 2	M 2	1030 kHz	1030 kHz	"	"	L 306 5)	1500 kHz	1500 kHz	AM 30 %/ 400 Hz	C 339	"
Oszillator M 1	M 1	—	—	"	"	—	1030 kHz	1030 kHz	"	C 344	"
Oszillator L	L	—	—	"	"	—	250 kHz	250 kHz	"	C 335	"
Oszillator K 2	K 1+AFC	6 MHz	6 MHz	"	"	L 307 5)	—	—	—	—	"
Oszillator K 3	K 4+AFC	15 MHz	15 MHz	"	"	L 308 5)	—	—	—	—	"
Ferritstab M 2	M 2	1030 kHz	1030 kHz	"	Meßsender über 5 k an TP 2 und Masse	L 2	1500 kHz	1500 kHz	AM 30 %/ 400 Hz	C 314	"
Ferritstab M 1	M 1	555 kHz	555 kHz	"	"	L 3	1030 kHz	1030 kHz	"	C 316	"
Ferritstab L	L	165 kHz	165 kHz	"	"	L 1	250 kHz	250 kHz	"	C 309	"
Eingang K 2	K 1+AFC	6 MHz	6 MHz	"	"	L 304 5)	—	—	—	—	"
Eingang K 3	K 4+AFC	15 MHz	15 MHz	"	"	L 305 5)	—	—	—	—	"
5 kHz Sperrkr.	M 2	—	5 kHz 6)	—	an TP 4	L 322 5)	—	—	—	—	Min. Output 3

1) Es ist zu empfehlen, den Abgleich nur mit Wobbler und Oszillograph durchzuführen, dabei Oszillograph an Meßpunkt TP 4 und Masse anschließen. Abgleich auf maximale Kurvenhöhe und Kurvensymmetrie.

2)  $\omega_0 = \omega_{\text{Gesamt}}$

3) Instrument darf nicht mit dem Chassis in Verbindung stehen

4) Abgleich auf das erste Maximum (vom Spulenfuß aus gesehen)

5) Abgleich auf das erste Maximum (vom Spulenhalbs aus gesehen)

6) 5 kHz Generator

2) Meßsender mit 60 Ohm Ausgang.

**AM Alignment**) 1. Before attempting the alignment, check the battery rated voltage (9 V) and the voltage of the stabilising diode D 301 (2.1 V).  
2. The total current without input signal and with volume at minimum is approx. 50 mA in AM and approx. 56 mA in FM.

3. Currents and voltages measured with battery voltage of 9 V, instrument = 100 K ohm/volt. 4. Loudspeaker built-in.											
Sequence of the alignment	Waveband pushbutton	Dial pointer	Signal generator 2)		Connections and test set-up	Coll- adjustment	Dial pointer	Signal generator 2)		Trimmer adjust- ment	Adjust for
			Modulation	Frequency				Frequency	Modulation		
IF	M 2	1630 kHz	460 kHz	AM 30 %/ 400 Hz	Signal generator (int. resis. 60 ohms), terminated to <b>TP 2</b> and ground. Dampen L 311 and L 314 each with 180 ohms. After the IF alignment remove damping.	L 602 L 313 L 312 } L 310 L 309 } <sup>(4)</sup>	—	—	—	—	max. output
Oscillator M 2	M 2	1030 kHz	1030 kHz	"	"	L 306 <sup>(5)</sup>	1500 kHz	1500 kHz	AM 30 %/ 400 Hz	C 339	"
Oscillator M 1	M 1	—	—	"	"	—	1030 kHz	1030 kHz	"	C 344	"
Oscillator L	L	—	—	"	"	—	250 kHz	250 kHz	"	C 335	"
Oscillator K 2	K 1+AFC	6 MHz	6 MHz	"	"	L 307 <sup>(5)</sup>	—	—	—	—	"
Oscillator K 3	K 4+AFC	15 MHz	15 MHz	"	"	L 308 <sup>(5)</sup>	—	—	—	—	"
Ferrite rod M 2	M 2	1030 kHz	1030 kHz	"	Signal generator via 5 k to <b>TP 2</b> and ground	L 2	1500 kHz	1500 kHz	AM 30 %/ 400 Hz	C 314	"
Ferrite rod M 1	M 1	555 kHz	555 kHz	"	"	L 3	1030 kHz	1030 kHz	"	C 316	"
Ferrite rod L	L	165 kHz	165 kHz	"	"	L 1	250 kHz	250 kHz	"	C 309	"
Input K 2	K 1+AFC	6 MHz	6 MHz	"	"	L 304 <sup>(5)</sup>	—	—	—	—	"
Input K 3	K 4+AFC	15 MHz	15 MHz	"	"	L 305 <sup>(5)</sup>	—	—	—	—	"
5 kHz rejector circuit	M 2	—	5 kHz <sup>(6)</sup>	—	to <b>TP 4</b>	L 322 <sup>(5)</sup>	—	—	—	—	min. output


- 1) It is advisable to perform the alignment with sweep generator and oscilloscope only, with the oscilloscope connected to test point **TP 4** and to ground. Adjust for maximum gain and for symmetry of response curve.
- 2) Set the attenuator with 20 ohm output.

- 3) The instrument must not be connected to chassis.
- 4) Align for the first maximum (viewed from base of coil).
- 5) Align for the first maximum (viewed from neck of coil).
- 6) 5 kHz generator

# Schaltbild – Circuit Diagram

**2**


UKW-Platte – FM Board  
Lötseite – Soldered Side

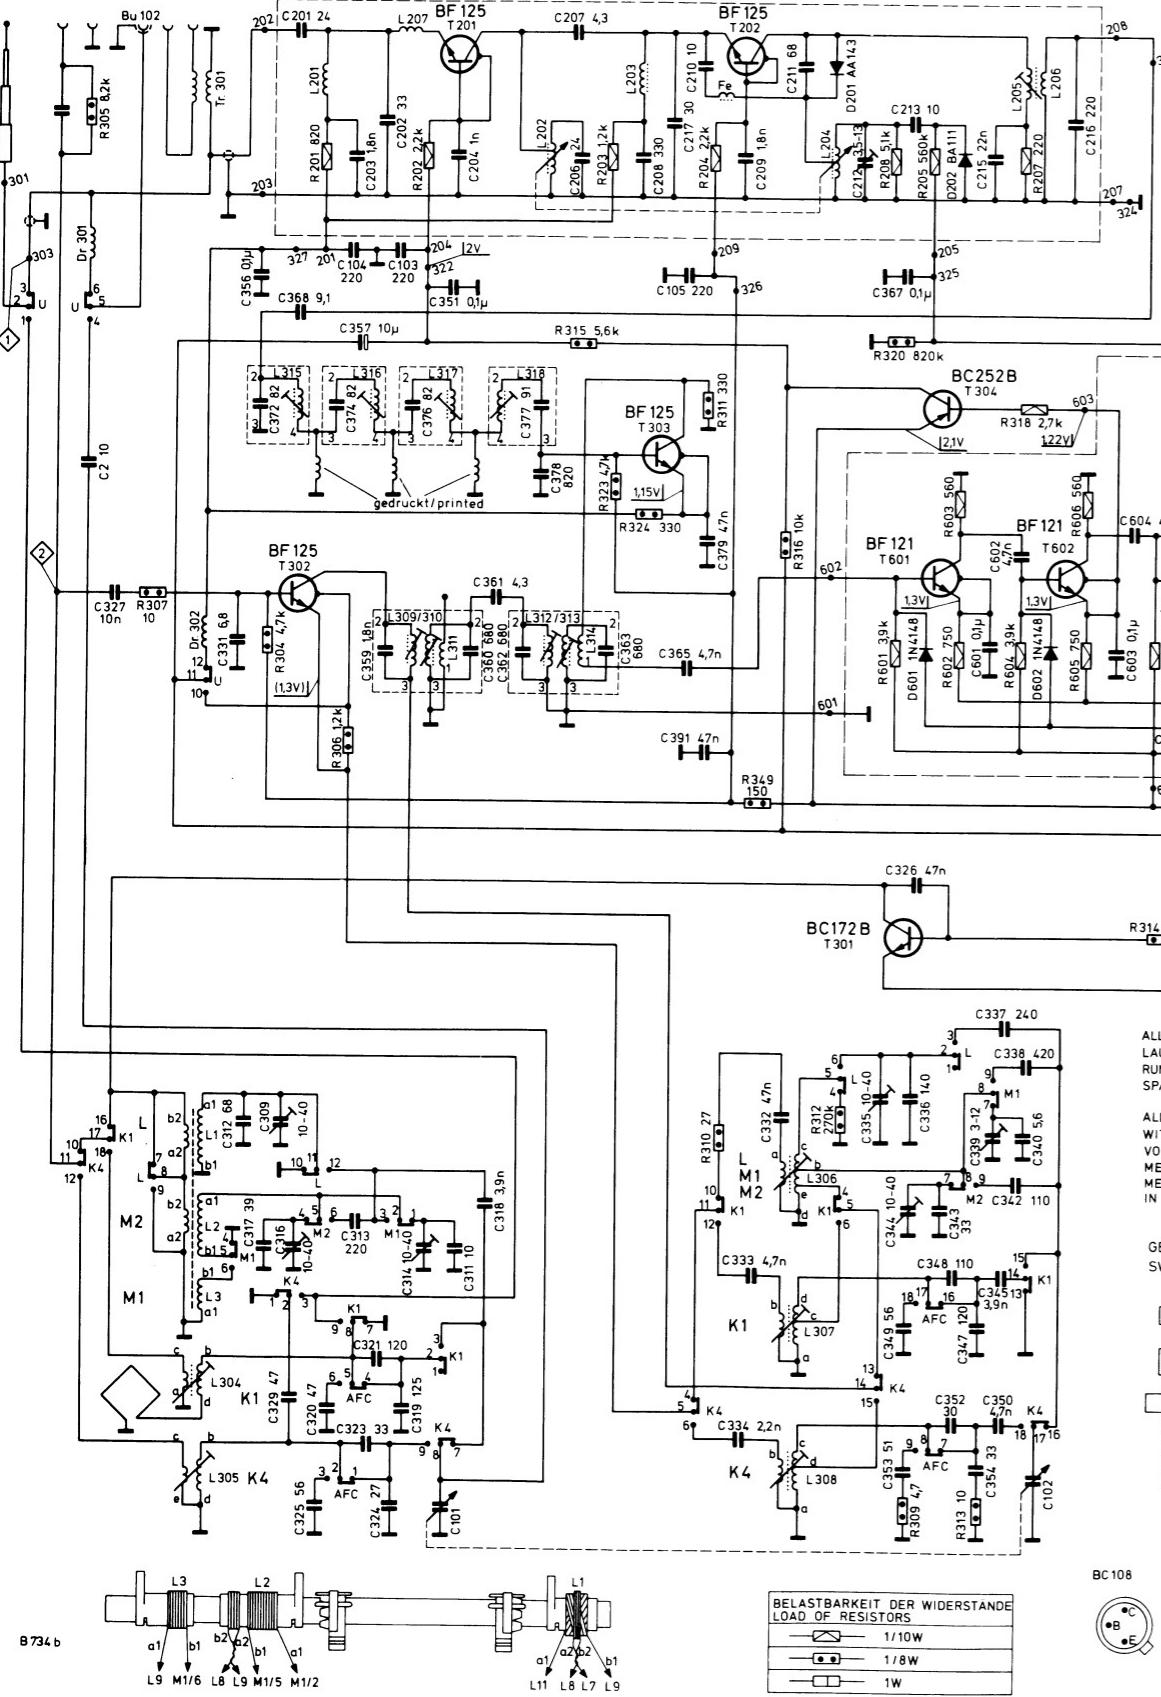

**6**

Demodulatorplatte  
Demodulator Board  
Lötseite – Soldered Side

Lö = soldering terminal

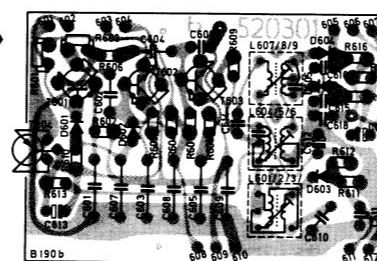


Im Laufe der Serie wurde der Demodulatorbaustein steckbar (Abschirmbecher jedoch wie bisher eingelötet). Neue Ersatzteile-Bestellnummern sind dann:  
Demodulator kpl. ohne Sockelleiste (steckbar) 5834 15 11  
Demodulator-Sockelleiste 7-fach (oben) 4145 09 06  
Demodulator-Sockelleiste 5-fach (unten) 4145 09 05

In the production run, the demodulator was changed to a plug-in type (screen can be soldered in as before, however). The new spare parts numbers are now:  
Demodulator, complete, without base strips (plug-in type) 5834 15 11  
Demodulator base strip, 7-terminal (top) 4145 09 06  
Demodulator base strip, 5-terminal (bottom) 4145 09 05


**8**

Netzteil-  
Platte  
Lötseite  
Mains  
Adapter  
Board  
Soldered  
Side

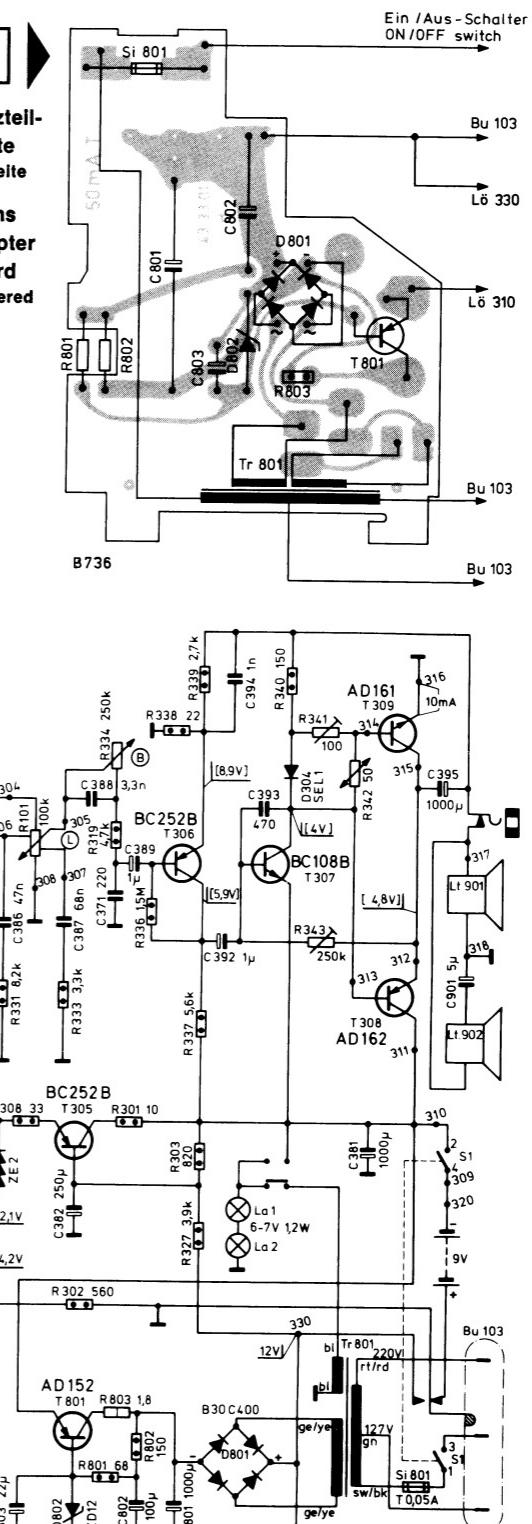

**3**

HF-ZF-NF-  
Platte  
Lötseite  
RF-IF-AF  
Board  
Soldered  
Side

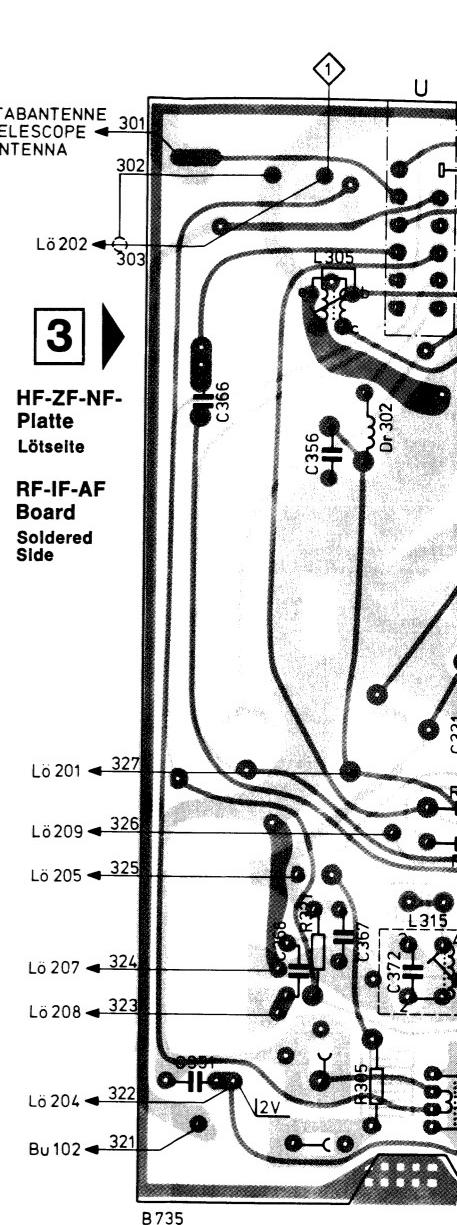

Auswechseln eines Tastenschiebers der T  
“EBB” (erkennbar am Sicherungsblech b)

1. Öffnen des Gerätes für evtl. Reparaturen
- a) Die 4 Schrauben an der Rückseite des Gerätes oben auf der Skala lösen.
- b) Rückschale des Gehäuses nach hinten abnehmen.
- c) Knöpfe für Lautstärke, Bässe, Höhen und Send abziehen und die 2 Schrauben im Innern der und rechts oben lösen.
- d) Vorderschale des Gehäuses mit Skala über die T heben und nach vorn umlegen.
- e) Beim Auswechseln des Tastenschiebers AFC mu der Blattfeder und Rastklinke die Tastatur n abgehoben werden. Dazu werden die 2 Schraube von der Tastatur oben und die Haltemuttern herausgedreht und die starren Lötisenverbindungen abgelötet (Drehko etc.).


## 2. Ausbau eines Tastenschiebers (Abb. 1)

- a) Nase des Sicherungsblechs in Pfeilrichtung ① das Sicherungsblech in Pfeilrichtung ② herausz.
- b) Die in der Öffnung zwischen Taste M 2 und K schiene in Pfeilrichtung ③ drücken und Tastens nach vorn herausziehen, damit die Kontakte nicht

ALLE SPANNUNGEN GEMESSEN BEI BATTERIESPANNUNG 9V MIT INSTRUMENT 100kΩ/V. OHNE SIGNAL,  
LAUTSTÄRKE ZU SPANNUNGSWERTE OHNE KLAMMER BEI U AUF Ⓞ BEZOGEN. SPANNUNGSWERTE MIT  
RUNDEN KLAMMERN BEI U AUF Ⓞ BEZOGEN SPANNUNG AN 5 GEGEN MASSE -7,8V  
SPANNUNGSWERTE MIT ECKIGER [ ] KLAMMERN BEI U AUF PUNKT 310 BEZOGEN

ALL VOLTAGE MEASUREMENTS TAKEN AT A BATTERY VOLTAGE OF 9V WITH MEASURING INSTRUMENT 100k OHM/V,  
WITHOUT SIGNAL, VOLUME AT MINIMUM.  
VOLTAGE MEASUREMENTS NOT BRACKED ARE TAKEN IN FM POSITION, BASED ON POINT Ⓞ VOLTAGE  
MEASUREMENTS IN THE ROUND BRACKETS( ) ARE TAKEN IN FM POSITION BASED ON POINT 5 VOLTAGE  
MEASURED AT POINT 5 TO GROUND IS -7.8V. VOLTAGE MEASUREMENTS IN THE BRACKETS[ ] ARE TAKEN  
IN FM POSITION, BASED ON POINT 310.





GEZEICHNETE SCHALTERSTELLUNG „U“ GEDRÜCKT  
SWITCH CONTACTS SHOWN IN „U“ POSITION

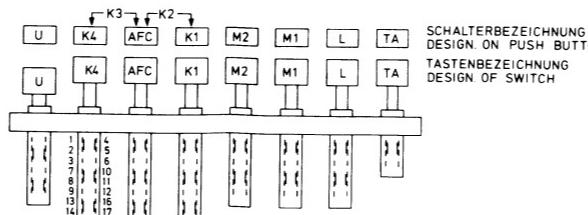


SCHALTERBEZEICHNUNG  
DESIGN ON PUSH BUTTON  
TASTENBEZEICHNUNG  
DESIGN OF SWITCH  
  
L = LAUTSTÄRKE / VOLUME  
H = HÖHEN / TREBLE  
B = BASS

WELLENBEREICHE / WAVE RANGES	POSITION NR NO
UKW (FM) 87.5 - 108MHz	- GEHÄUSE CABINET 900-999
KW1 (SW) 3,1 - 5,5MHz	- TASTATUR PUSHBUTTON 1 - 99
KW2 (SW) 5,8 - 6,3MHz	- CHASSIS 100-199
KW3 (SW) 14,9 - 15,9MHz	[2] UKW-PLATTE FM -BOARD 200-299
KW4 (SW) 6,9 - 18,1MHz	[3] HF-ZF-NF-PLATTE HF-IF-AF-BOARD 300-399
MW1 512 - 1070kHz	[4] MW 1000 - 1630kHz
MW2 1000 - 1630kHz	[5] LW 146 - 284kHz
LW 146 - 284kHz	[6] ZF (IF) 480kHz - 10,7MHz
ZF (IF)	[6] AM-FM-DEMODULATOR PLATTE BOARD 600-699

SPULENFUSS AUF DIE ANSCHLUSSFAHNEN GESEHEN  
BOTTOM VIEW OF COIL AS VIEWED FROM SOLDERING TAG SIDE

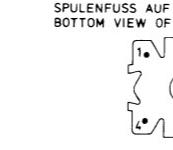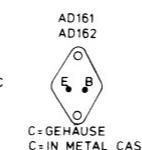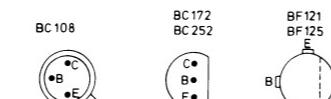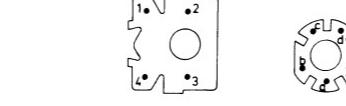

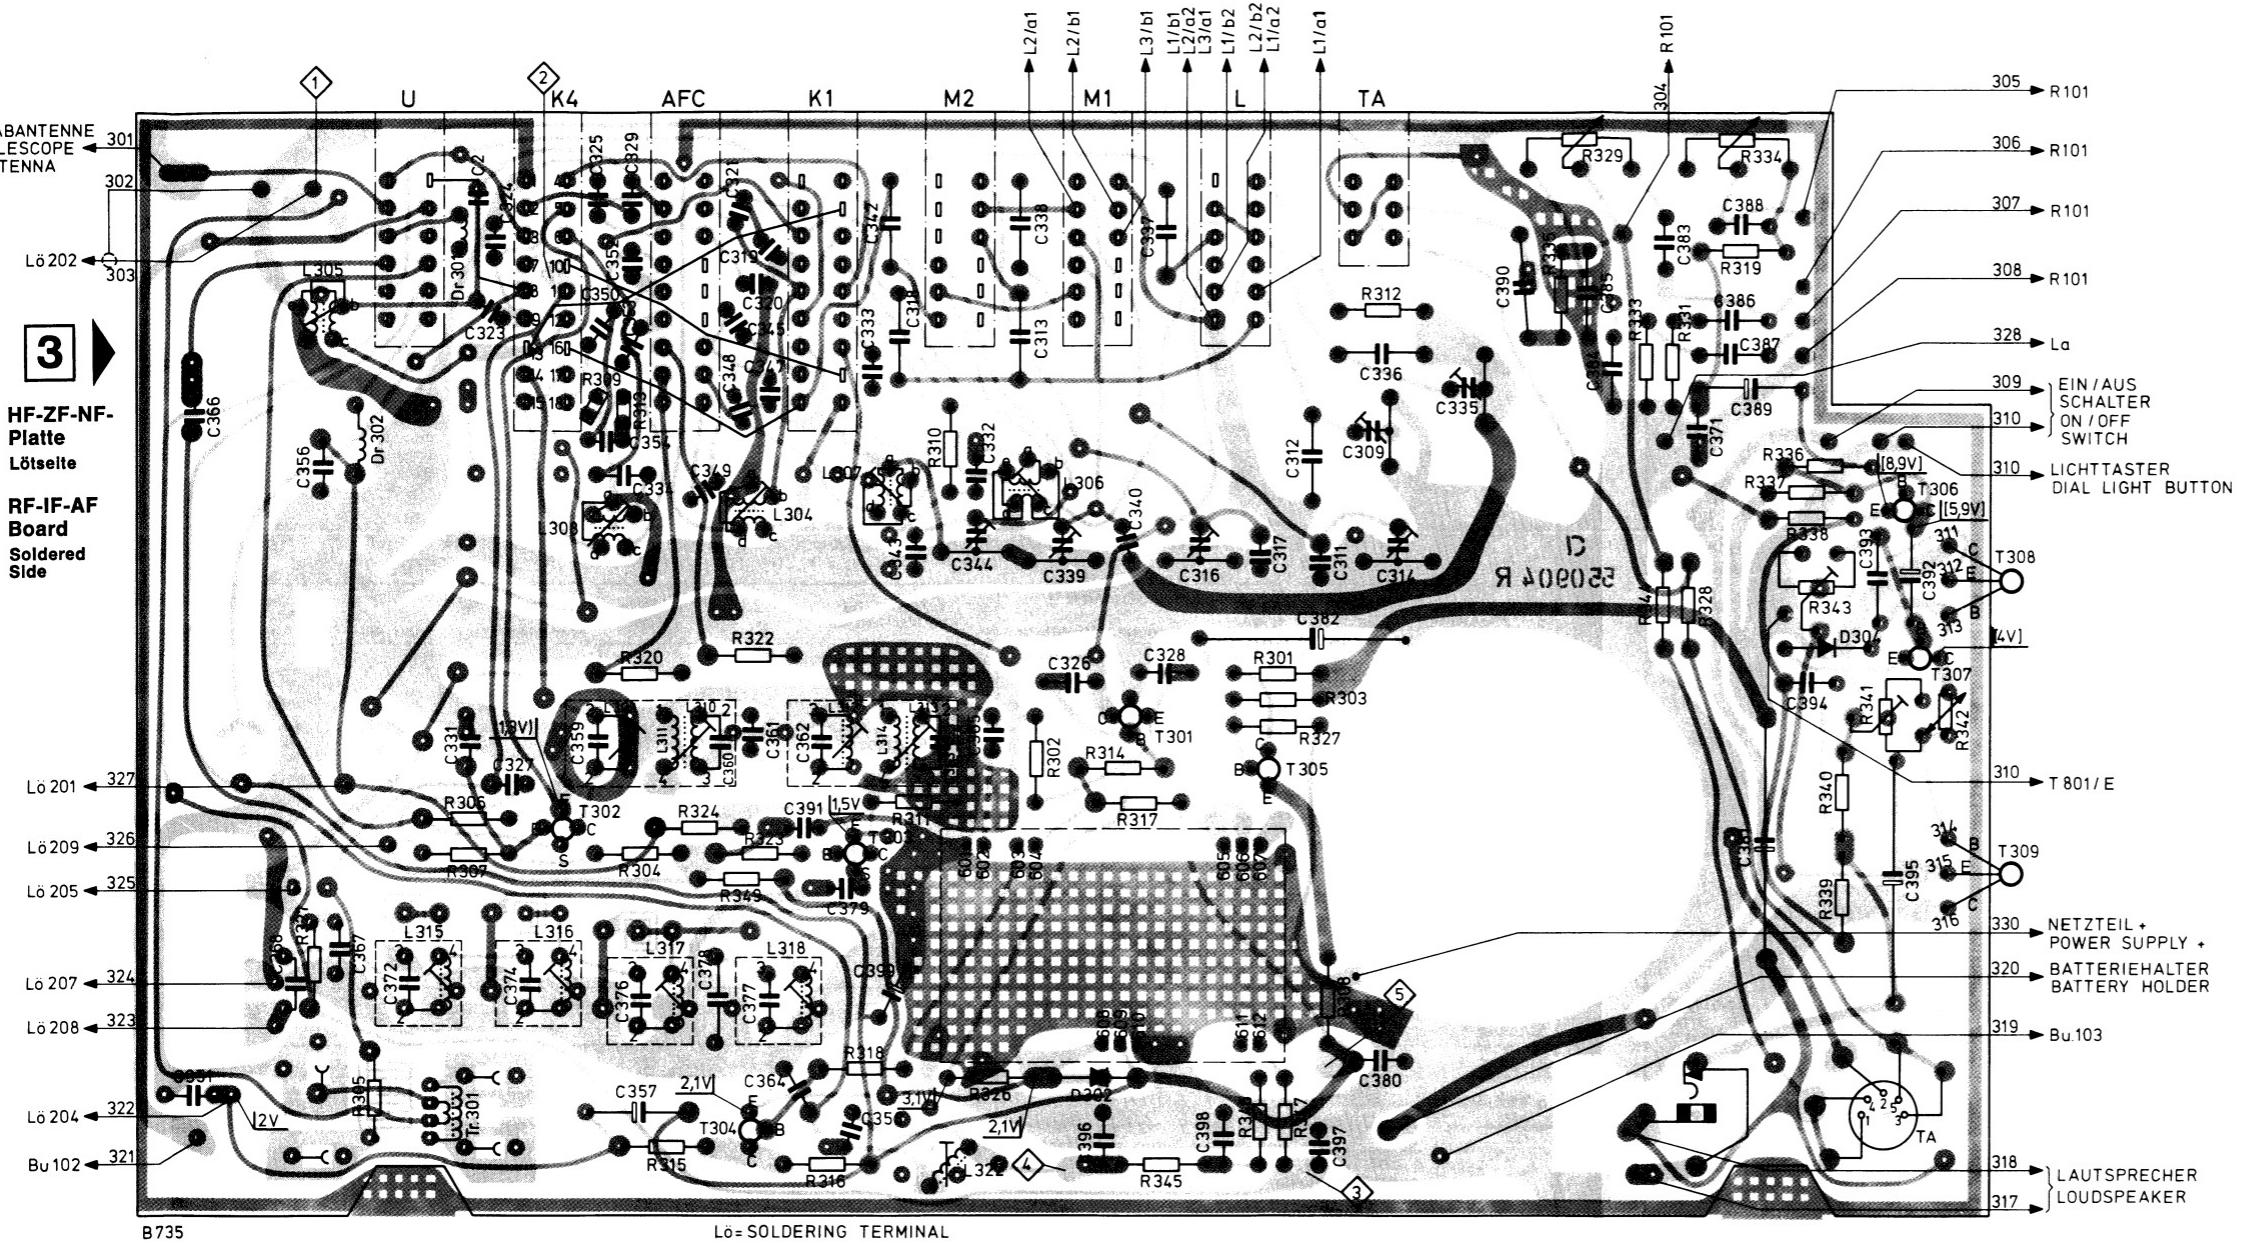

**Auswechseln eines Tastenschiebers der Tastatur der Fa. "EBB"** (erkennbar am Sicherungsblech bei jeder Taste)

#### **1. Öffnen des Gerätes für evtl. Reparaturen**

- a) Die 4 Schrauben an der Rückseite des Gerätes und die 2 Schrauben oben auf der Skala lösen.
  - b) Rückschale des Gehäuses nach hinten abnehmen.
  - c) Knöpfe für Lautstärke, Bässe, Höhen und Senderwahl nach oben abziehen und die 2 Schrauben im Innern der Vorderschale links und rechts oben lösen.
  - d) Vorderschale des Gehäuses mit Skala über die Tastenknöpfe hochheben und nach vorne umlegen.

e) Beim Auswechseln des Tastenschiebers der Blattfeder und Rastlinke die T abgehoben werden. Dazu werden die 2 von der Tastatur oben und die Halt herausgedreht und die starren Lötösen abgelötet (Drehko etc.).

**2. Ausbau eines Tastenschiebers (Abb. 1)**

a) Nase des Sicherungsblechs in Pfeilrichtung

- b) Die in der Öffnung zwischen Taste M 2 und K 3 sichtbare Sperrschiene in Pfeilrichtung ③ drücken und Tastenschieber vorsichtig nach vorne herausziehen, damit die Kontakte nicht wegspringen.

c) Zwischen vorderer Messinganschlagplatte der Feder und Knopf einen kleinen Schraubenzieher ansetzen und Knopf in Pfeilrichtung  herausdrücken.

- d) Messinganschlagplatte des Knopfes mit Flachzange in Pfeilrichtung  
⑤ um 90 Grad drehen und in Pfeilrichtung ⑥ abziehen. Absatz c) und d) kann auch vor Absatz a) ausgeführt werden.


### **3. Einbau eines Tastenschiebers (Abb. 2)**

- a) Den neuen Schieber wie vom Kundendienst bezogen mit Verpackungsröhrchen vor der Öffnung ansetzen und einschieben, dabei richtige Lage beachten. Beim Einsetzen Sperrschiene zurückdrücken (siehe 2. Absatz b).
  - b) Weiterer Einbau in umgekehrter Reihenfolge wie unter 2. Absatz a), c), d) beschrieben.

#### 4. Aus- und Einbau des Tastenschiebers AFC (Abb. 3)

(Der AFC-Tastenschieber besitzt eine Rastklinke, da er sich in gedrücktem Zustand durch nochmaliges Drücken selbst auslöst, also nicht wie die übrigen Tasten durch die Sperrschiene gehalten wird).

- a) Druckfeder in Pfeilrichtung ① zurückdrücken und Blattfeder in Pfeilrichtung ② nach oben abheben, wobei die darunter befindliche Rastlinke frei wird und in Pfeilrichtung ③ nach oben abgezogen wird.
  - b) Tastenschieber vorsichtig nach vorn herausziehen, damit die Kontakte nicht wegspringen.
  - c) Weiterer Ausbau wie unter 2. Absatz c) und d).
  - d) Beim Einbau wie unter 3. Absatz a) verfahren. Weiterer Einbau in umgekehrter Reihenfolge wie 4. Absatz a).

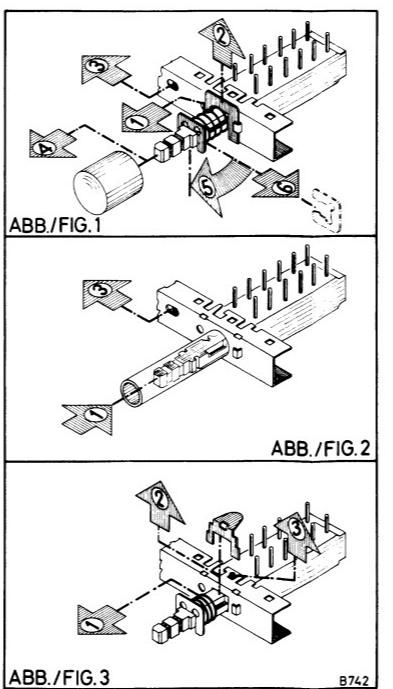

**Replacement of a slider in the “EBB” push-button assembly**  
(distinguishable by the locking plate fitted to each push-button slider)

#### **1. Chassis disassembly for any repairs that may be required**

- a) Release the 4 screws at the back of the set and also the 2 screws at the top of the dial.

b) Withdraw the back section of the case towards the rear.

- c) Pull off the knobs for volume, bass, treble and station tuning and release the 2 screws inside the front section of the case, at the upper left and right-hand sides.

d) Raise the front section with dial over the push-buttons and tilt

- e) When replacing the "AFC" push-button slider it is necessary for removal of the flat spring and stop pin to slightly lift the push-button assembly off the chassis. For this purpose release the 2 screws at the upper left-hand and right-hand sides of the assembly, remove the retaining nuts from the 2 tone controls and unsolder the rigid, soldering-lug connections from the board (variable capacitor, etc.).

## 2. Disassembly of a push-button slider (Fig. 1)

- a) Lift out the nose of the locking plate in the direction of the arrow ① and pull out the locking plate in the direction of the arrow ②.
  - b) Push the locking rail, which is visible in the opening between the buttons M 2 and K 3, in the direction indicated by the arrow ③ and carefully pull out the push-button slider towards the front so that the contacts will not spring out.

c) Insert a small screw-driver between the front, spring-arresting brass plate and the button, push out the button in the direction indicated by the arrow ②

- d) Using a pair of flatnose pliers turn the brass arresting plate of the button by 90 degrees in the direction indicated by the arrow ⑤ and pull off the arresting plate in the direction of the arrow ⑥. Steps c) and d) can also be taken before Step a).

### 3 Befitting a push-button slider (Fig. 2)

- a) Place the new slider with the small tube (as procured from the Service Department) in front of the opening and push in the slider, making sure that it is in its proper position. When inserting the slider, push back the locking rail (cf. 2. Step b).

b) For further reassembly, reverse the procedure outlined in 2. Steps  
a) a) d)

**4. Dismantling and refitting the "AFC" push-button slider (Fig. 3)**  
(The "AFC" push-button slider has a stop pin as in its depressed position the slider is automatically released when it is depressed a second time. It is not held back by the locking rail as in the other push-button sliders).

- a) Push back the pressure spring in the direction of the arrow ① and lift off the flat spring in the direction of the arrow ②, thus releasing the stop pin which can now be pulled out in the direction of the arrow ③.

b) Carefully pull out the push-button slider towards the front so that the contacts will not spring out.

c) For further dismantling, reverse the procedure outlined in 2. Steps c) and d).

d) To reassemble, proceed as under 3. Step a). For further reassembly, reverse the procedure outlined in 4. Step a)